

Marbodal Skjutdörrar

Monteringsguide




Innehållsförteckning

Generell info om monteringsmöjligheter	4-6
Dörrar och skenor	4
Måttberäkning	4
Man kan bygga skjutdörrspartier på flera sätt	4-5
Taklist eller takplatta eller ingenting alls?	5
Walk-in-closet och hörnlösning	6
 Monteringsanvisningar	 7-15
Montering av utvändiga gavlar	7
Montering av passbit	8
Montering av bottenplatta	8
Montering av sockelplatta	8
Montering av takplatta	8
Montering av anslagslist	9
Montering av taklist	9
Montering av takskena	9
Montering av golvlist	10
Montering av hyllor mot utvändig gavel	10
Montering av invändig gavel mot utvändig gavel	10
Montering av klädstänger	11
Montering av hörnhylla	11
Montering av låda med dekorfront	11
Montering av gallerhylla	12
Montering av golvskenor och dörrar	12
Montering av dämpare Soft Close	13
Montering av positionsstop	14
Montering av rygg	14
Montering av garderober med synlig rygg (rumsavdelare)	15

Dörrar och skenor

Vår standard är dubbelspårig skena. Vi säljer dock enkelspåriga skenor för de som önskar det.

Vid dubbelspårig lösning med 3 och 4 dörrar ska de mittersta dörrarna om möjligt alltid placeras i det yttersta spåret, i annat fall kan man inte få tag i grepplisten.

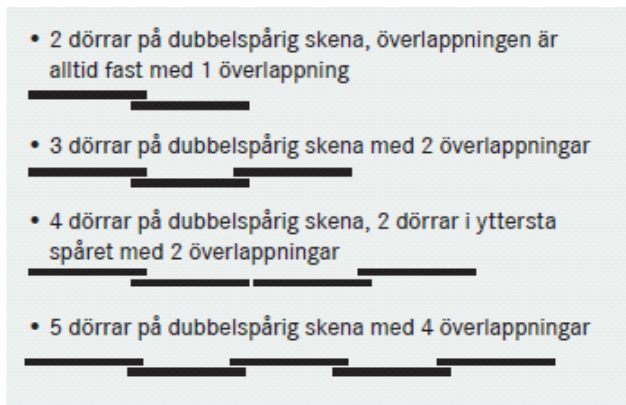

Måttberäkning:

Ljusmått = B x H på den yta som dörrarna fyller

Totalmått = B x H på den yta som hela skåpet fyller (inkl gavlar, tak, sockel osv)

1 dörrs bredd = $\frac{\text{Ljusmått} + \text{överlappning dörrar}}{\text{antal dörrar}}$

Överlappningen är 20mm för Sandhamn och 10mm för Möja

Man kan bygga skjutdörrspartier på flera sätt

Alternativ 1: Man kan använda en befintlig nisch för inredningen bakom dörrarna och bygga en ram runt dörrpartiet med 100mm djupt material; anslagslist, taklist och golvlis.

Alternativ 2: Befintlig nisch används men skjutdörrspartiet monteras direkt på golvet och ansluter direkt mot vägg och tak. Detta kräver att golvet är i våg, med en tolerans på 6mm, och underlaget måste vara jämnt, t.ex. trägolv eller heltäckningsmatta med kort lugg.



Alternativ 3: Man bygger en hel "ram" runt partiet med yttergavlar, tak och botten alt. sockelplatta med justerbara fötter med djup 680mm. Skjutdörrarna monteras då inne i "ramen", och sen bygger man inredning bakom dörrarna med invändiga gavlar, hyllor och tillbehör med djup 505mm.



Fördel: Du får möjligheten att bygga upp en ram som är i lod och i våg, vilket krävs för både dörrar och mjukstängning. Om du önskar en säker och optimal lösning ska du välja detta. Det ger också en vacker inramning till dörrarna.

Alternativ 4:

En mix av ovanstående alternativ används. Tex en avslutningsgavel på ena sidan om det är öppet mot rummet och en anslagslist och innergavel på andra sidan mot en vägg.



Utvändig gavel är ett krav om garderoben ska vara fristående på ena eller båda sidorna.

Utvändig gavel kan även användas mot en vägg och vid en eventuell nischlösning (vid nisch dras 5-10 mm från totalbredden).

Ojämnheter, golvlistor, stuckatur, rör till element osv. kan kringgåas med hjälp av gavel och anpassning, och anslagslist. Observera att utvändiga gavlar inte har invändiga hål för montering av hyllor och utdrag. Du kan antingen beställa en invändig gavel för montering mot den utvändiga gaveln eller beställa borrar av hål i den utvändiga gaveln.

Taklist eller takplatta eller ingenting alls?

En lutning på upp till 6 mm kan accepteras för tak och kräver inga hjälpkomponenter för att åtgärda ojämnheten innan garderobslösningen monteras. Om ojämnheten är större än 6 mm kan den åtgärdas med taklist eller takplatta.

Takplatta används normalt om garderoben inte når ända upp till innertaket eller för att dölja ett gammalt tak. Takplattan måste stöttas av invändiga gavlar om det är längre än 1500mm för att det inte ska bågna.

Taklist används om man ska sätta utvändig belysning på garderoben. Då kan det göras urfräsningar för spotlights i taklisten. Vid betongtak bidrar taklisten till att väsentligt underlätta monteringen av takskena och ev. mjukstängning.

Om du är osäker på om du ska välja taklist eller takskena mot det existerande innertaket kan det vara klokt att välja taklist då den är betydligt enklare att montera. Visuellt ger båda valen samma utseende när dörrarna är stängda.

Walk-in-closet och hörnlösning

Med en walk-in-lösning använder du en befintlig nisch eller till och med ett helt rum, och sätter skjutdörrspartiet framför. Du kan bygga parallell-lösning, U-form eller L-form.

För att utnyttja hörnet måste väggarna vara min. 1500 mm för att det ska vara funktionellt. Hörnhyllor bör vara minst 800 mm i bakkant. Takskivor över 1500mm bör stöttas av en flexgavel för att inte böjnas.




Monteringsanvisning

Gratulerar till din nya skjutdörrsgarderob

Våra skjutdörrsgarderober är individuella lösningar som är måttanpassade och inredda enligt eget önskemål och behov.

I denna anvisning visas montering av stomme, dörrar och inredning.




För att uppnå bästa resultat av monteringen rekommenderar vi att den görs enligt ordningsföljden i monteringsanvisningen.

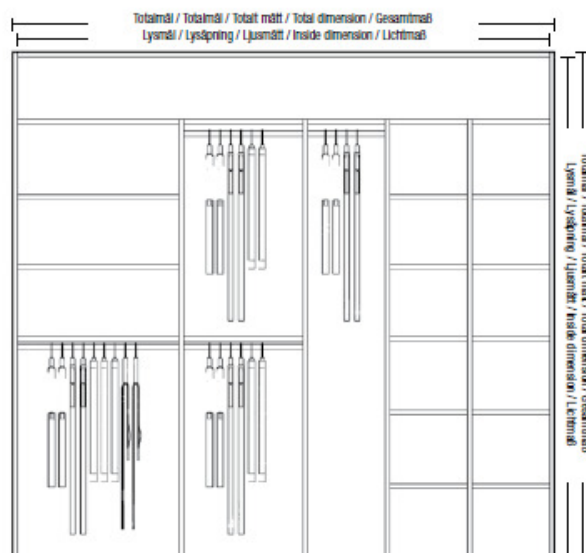

Lysmått = Der höjds + 4cm. / Lysåpning = Der höjds + 4cm. / Ljumsått = Dör höjd + 4cm.
/ Inside dimension = Door height + 4cm. / Lichtmaß = Tür Höhe + 4cm.




Montering av utvändiga gavlar

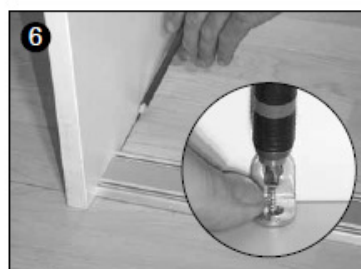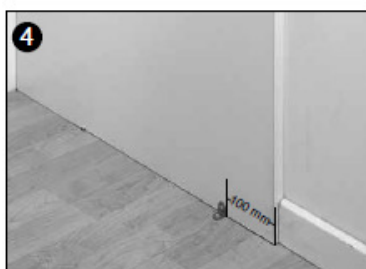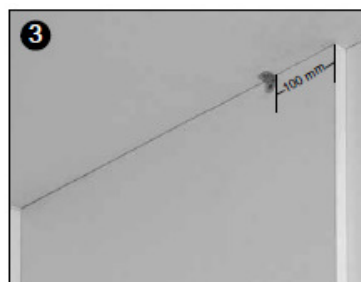

Montering av passbit



Montering av bottenplatta


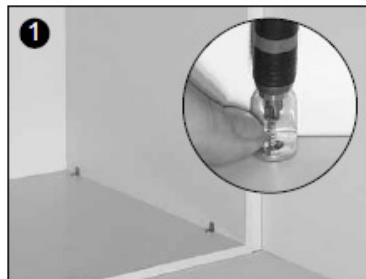


Golvskenan monteras sist så att den inte skrapas vid montering av inredning.


Montering av sockelplatta




Skarvning
med kex-set när
sockelplattans
längd överstiger
2750mm

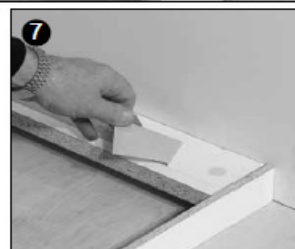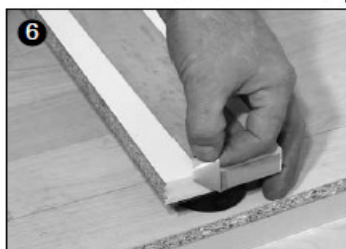

Montering av takplatta

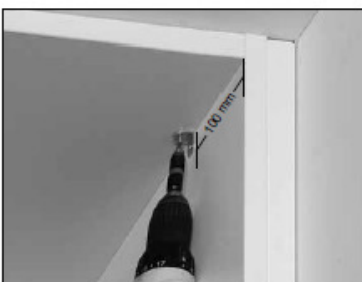


Montering med vinklar



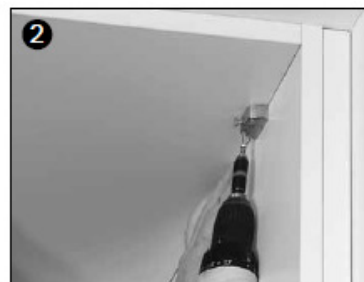


Montering med kopplingsbeslag


Montering av anslagslist

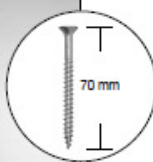

Montering av taklist

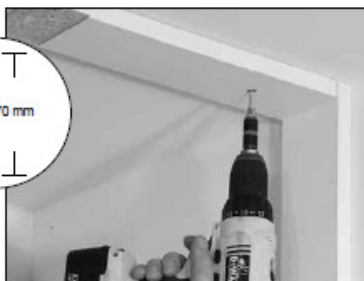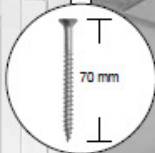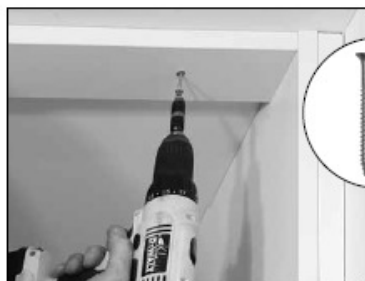




Montering av takskena

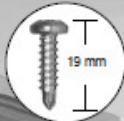

Montering av golvlist



Montering av hyllor mot utvändig gavel

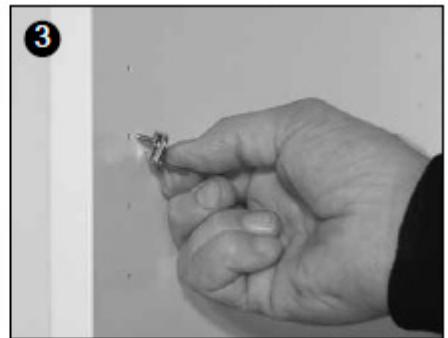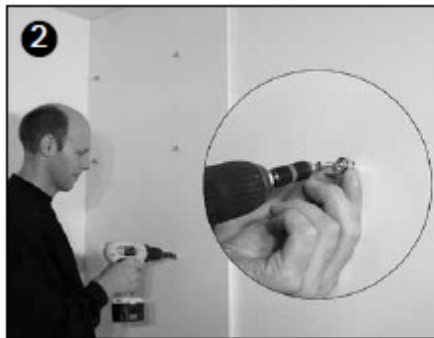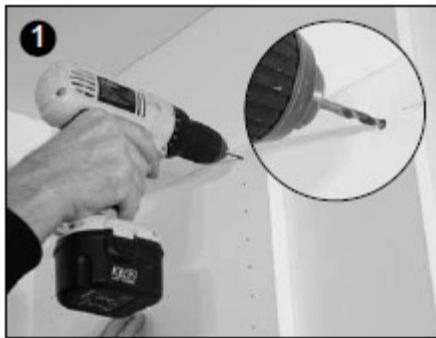


Använd invändig gavel som mall om du borrar hål i yttergaveln själv. Boring av yttergavel kan beställas från fabrik, men observera att det är standard-boring. Om man sätter sockelplatta eller golvplatta så livar inte hålen i yttergaveln med hålen i innergaveln. Boring av hål i yttergavel bör därför endast beställas om man sätter inredningen direkt på golv.


- 1 Använd innergavel som mall
- 2 Fasta hyllor
- 3 Lösa hyllor



Montering av invändig gavel mot utvändig gavel

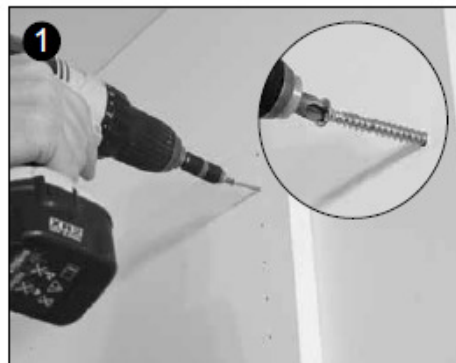

Montering av klädstänger

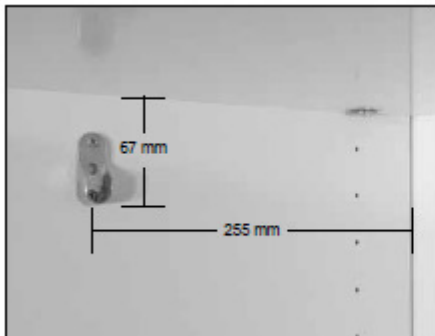


Montering av hörnhylla




Ryggen fixeras med hörnhyllan




Montering av låda med dekorfront

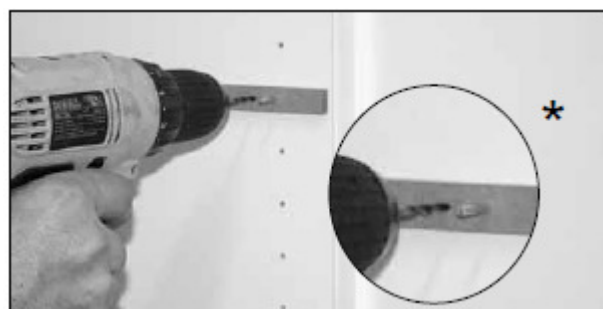

*Finns i beslagslådan

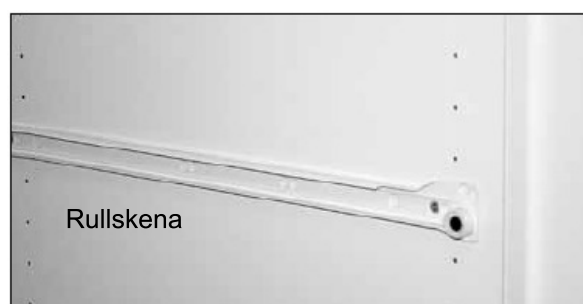

Montering av gallerhylla

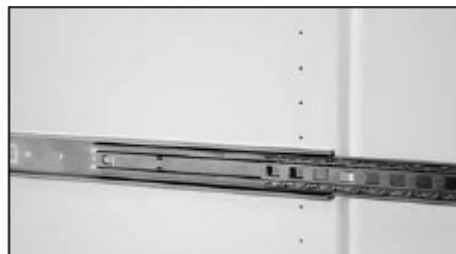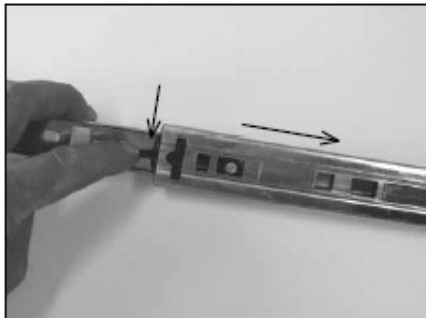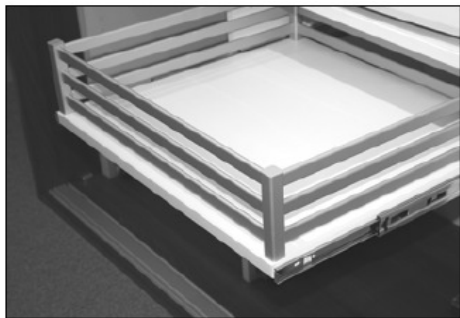

Fullutdragsskena

Montering av golvskenor och dörrar





Justering av dörrarna


Montering av dämpare Soft Close




Scanna QR-koden
för video på hur du
monterar Soft Close

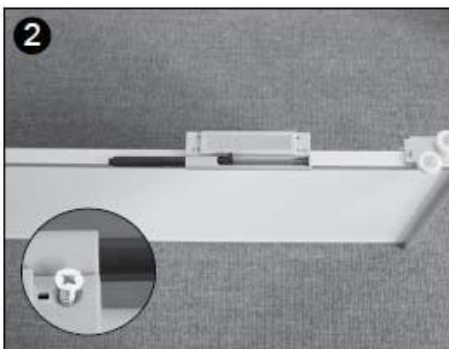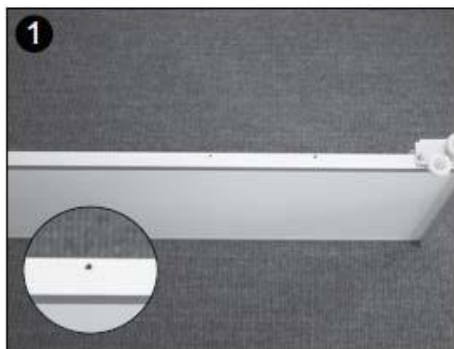

3 Vänster dörr

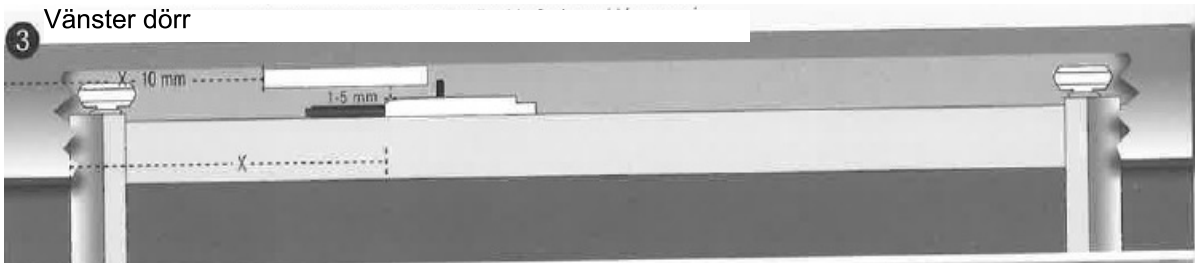


Höger dörr

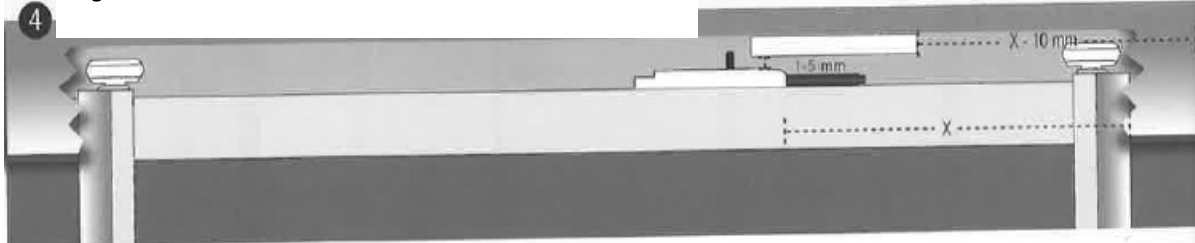


OBS Avståndet (1-5mm) mellan magneterna justeras med golvhjulen. Ju tyngre dörr desto mindre avstånd

Montering av positionsstop

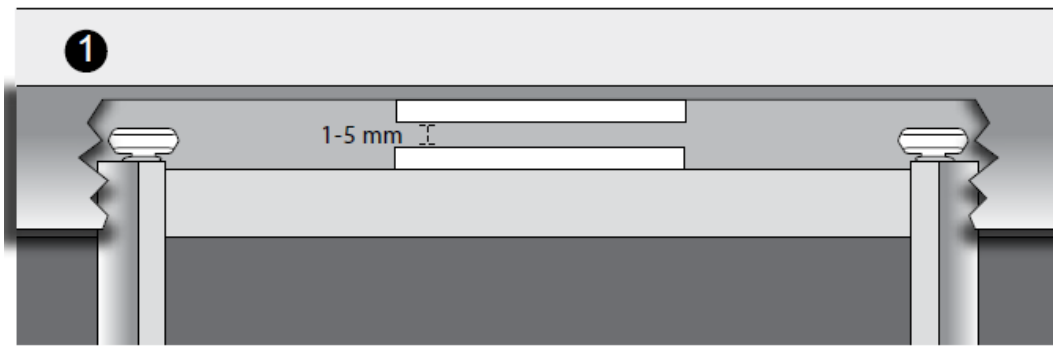



Montering av rygg

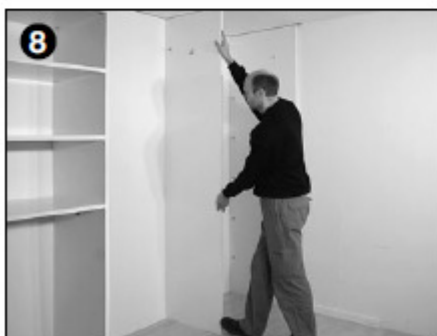

3: T-listen slås in i noten på gaveln.

4: Ryggen monteras i T-list och nästa gavel kan monteras

Montering av garderober med synlig rygg (rumsavdelare)

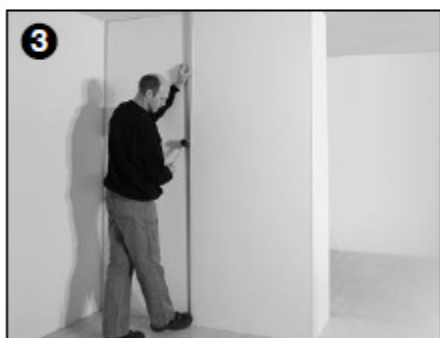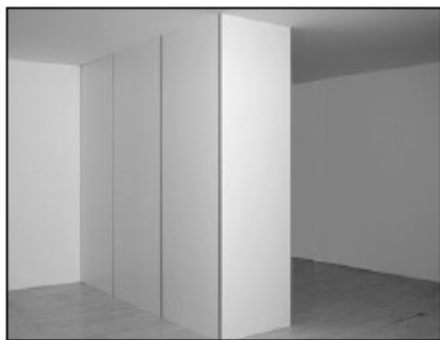



Marbodal, 522 81 Tidaholm Telefon 0502-170 00 Telefax 0502-173 20 www.marbodal.se
Ett bolag inom Nobia-koncernen